

### DACHRANDPROFIL ISOS

1


Nach dem vollständigen Verkleben der Dachbahn und dem Abschneiden der überschüssigen Folie wird das **Dachrandprofil ISOS** montiert. **Die Dachbahn so abschneiden**, dass noch **ca. 30 mm Folie über die Blende auf die Stinbrette**seite geführt werden können.




2

Zur Verbindung der einzelnen Elemente werden die jeweiligen Verbinder mit einer Dehnungsfuge (ca. 3 - 5mm) eingeschoben. **Der Zuschnitt des Längenprofils erfolgt mit einer Kappsäge und Alusägeblatt.**

ISOS AUSSENECKE:

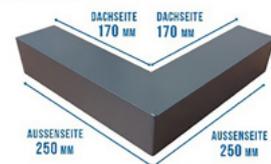

ISOS INNENECKE:

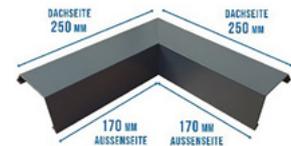

3

Zum Verschrauben das Profil **ca. alle 50 cm vorbohren** und mit **Spenglerschrauben mit der Blende verbinden**. Hierbei bitte nicht im Bereich der Verbinder schrauben, um eine evtl. Ausdehnung des Profils zu ermöglichen.

