

ANSCHLUSS AN TERRASSENELEMENTE MIT KAPPLEISTE

1


Die EPDM-Dachbahn wird im Randbereich und an aufsteigenden Bauteilen mit dem **Flächenkleber BlueTek** im Kontaktklebeverfahren verklebt. **Alternativ: SPRAYBOND im Kontaktklebeverfahren.**

2

Im Randbereich der Dachbahn ca. 2 cm keinen Flächenkleber aufbringen. Hier setzen wir den Anschlusskleber FLEX zur Verklebung und Abdichtung ein.

3

Abschließend wird eine Anpressschiene (Kappleiste) montiert und mit einer Siliconfuge versiegelt.

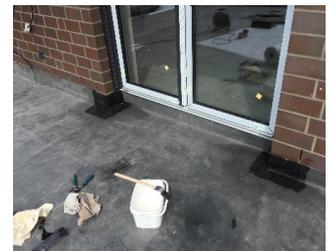

ANSCHLUSS AN TERRASSENELEMENTE MIT NAHTBAND

1

Die EPDM-Dachbahn wird im Randbereich und an aufsteigenden Bauteilen mit dem **Flächenkleber BlueTek** im Kontaktklebeverfahren verklebt. **Alternativ: SPRAYBOND im Kontaktklebeverfahren.**

2

Im Bereich des Anschlusses mit dem Nahtband keinen Flächenkleber aufbringen. **Das Terrassenelement im Anschlussbereich reinigen** (eventuelle Schutzfolie entfernen) und **mithilfe eines oberflächenaufrauenden Schwammes die Aktivierung auftragen**. **Nach dem Ablüften der Aktivierung** (fingertrocken) **das Nahtband an das Terrassenelement anbringen**.

3

Nun wird auf der Rückseite der EPDM-Bahn der Anschlussbereich ebenfalls aktiviert.

4

Unter langsamem Herausziehen der Schutzfolie die EPDM-Bahn an das Nahtband andrücken und abschließend mit einer Silicon-Andrückrolle anrollen.

5

Nach Fertigstellung muss oberhalb der EPDM-Kante noch ca. 5 mm Nahtband sichtbar sein, somit wird ein kapillarsicherer Anschluss gewährleistet.